5 お手入れの仕方

※食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。 金属製のたわし、ナイロン製のたわし、

磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける 原因になります。

※ブレートの表面を金属製のへらやフォーク、ナイフなどでこすらないでください。

プレートの表面を傷める原因になります。



⚠ 注 意

本体を水につけたり、水をかけたりして洗わないでください。
●感電、ショートの恐れがあります。

-4-



差込ブラグをコンセントから ぬき、本体が冷えてから手入 れをしてください。 ●感電、ショート、やけどの 原因となります。

■お手入れの仕方

●本体・取っ手

湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ、 しぼったあと、汚れを拭き取ります。



●プレート表面 使用後、冷えきらないうちに、濡れふきんやペーパーナフキン に水をしみこませて、汚れを拭き取ります。



●電源コード乾いた布で汚れを拭き取ります。



6 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
バイロットランブが	差込ブラグをコンセントに差し込ん	差込ブラグをコンセントに差し込ん
つかない。	でいますか?	でください。
ブレ ー トの温度が	差込ブラグをコンセントに差し込ん	差込ブラグをコンセントに差し込ん
上がらない	でいますか?	でください。
バイロットランブがつ いたり消えたりする。	故障ではありません。	そのままお使いください。

7 アフターサービスについて

1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、記載されている内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。

3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対に しないでください。

6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにお問い 合わせください。

お客様ご相談センター

埼玉県草加市花栗3丁目20番43号 🛣 048-943-2683

受付時間:月~金曜日 (9:00~12:00 / 13:00~17:00) / 土曜、日曜、祝日はお休み *修理は持ち込み修理とさせて頂きます遠方の方はご相談ください。*

-5-

8 保証書(持込修理)




行込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料 修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- をご提示のうえ、の買い上り販売店に依頼してください。 3. ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。(ハ) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常
- 電圧による故障及び損傷。 (二)接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷
- (木) 一般家庭用以外(例えば業務使用、車輌・船舶への搭載)に 使用された場合の故障及び損傷。
- (へ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕 による損傷。
- (ト)本書のご提示がない場合。
- (チ) 本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または 押印がない場合。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 6. 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものでは ありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱処理書に記載のお客様が組設セクーにお問い合わせください。 保証期間経済の修理や結修用性能限品の保有期間については、取扱処理機関の「8.アフターサービスについて」をご覧ください。

修理メモ



TEKNOS

SENJU CO..LTD. 株式会社 千

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

TEKNOS

(2スライス用) **HT-224** ホットサンドトースター(家庭用)

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を展後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご委用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

P.1 1.安全上のご注意

P.2 2.各部のなまえ

P_2 3.仕 様


P.2~3 4.ご使用方法

P.4 5.お手入れの仕方

P.5 6.修理を依頼される前に

P.5 7.アフターサービスについて

P.6 8.保 証 書 (持込修理)

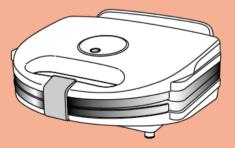

保証書付き 取扱説明書

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。

注意 人が損害を負う可能性及び物的損害のみ の発生が想定される内容。

○記号は、「禁止」(しないで ください キョ



●記号は、「強制」(必ずして ください)を示します ください)を示します。

↑警告



修理技術者以外は、絶対に分解したり、 修理・改造をおこなわないでください。

●発火したり、異常動作してけがをすることが



定格15A以上のコンセントを単独で使用 してください。

●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分 が異常発熱して発火することがあります。

子供だけで使用させたり、幼児の手の届

ださい。

くところで使用しないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使

使用時以外は、差込ブラグをコンセント

●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災

使用中や使用直後は高温部に手を触れな

●火災や敷物の損傷の原因になります。

用しないでください。

から抜いてください。

の原因になります。

●感電・ショートの恐れがあります。

水に浸けたり、水をかけたりしないでく

△注 意



差込ブラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込ブラグをもって

コンセントから引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。



電源コードや差込ブラグが傷んでいたり コンセントの差込みがゆるいときは使用 しないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V以外の電源は使用しないでく ださい。 ●感電・火災の原因となります。



使用中は本体を持ち運ばないでください。 ●高温なのでやけどの原因になります。

いでください。

特に乳幼児には触らせないでください。 金属製のへら、フォーク、ナイフを使用 しないでください。

●高温ですのでやけどの原因となります。


●金属製のへら、フォーク、ナイフなどを使用 しますとフッ素樹脂加工面のキズやはがれの 原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり 重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

2 各部のなまえ

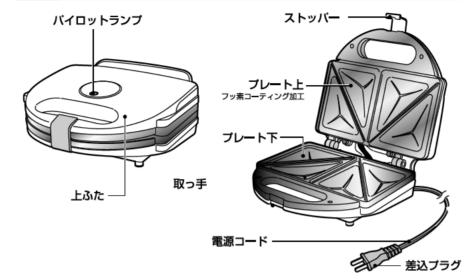

仕 様

電源	AC100V / 50-60Hz 消費電力 530W		
プレートタイプ	三角形/2スライス用		
質 量	1.1kg		
コードの長さ 1.4m			
大 き さ	幅 234mm × 奥行 230mm × 高さ90mm		
温度ヒューズ 240℃			

ご使用方法

1.上ふたを閉じてプレートを充分予熱します。

- ●バンなど何も入れないで差込ブラグをコンセントに差し込み、バイロットランブが消えるまで予熱します。
- ●ブレートに油を引き、調理をはじめてください。

↑ 注 意

使用中は本体が高温になっていますので、取り扱いには充分注意してください。 また、本体近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。

4 ご使用方法

2.パンを用意します。

- ●バンはサンドイッチ用食バン8枚切り以下の厚さ をご使用ください。厚すぎると、ストッパーが閉 まらなくなります。
- ●バンの焼き面にもバターやマーガリンを塗ると、 焼き上がりがきれいになります。
- ●目玉焼きやハムをパンと同時に焼くこともできます。 ●バンにはさむ物は、バターやマーガリン、ハム、

チーズ、野菜、ツナ、玉子(焼いたもの)などお好 みの物をご用意ください。



↑ 注 意

- ●サンドイッチ用食バン(みみをカットしたもの)をご使用ください。厚みによりブレート が閉まらず調理できません。
- ●食材を入れすぎると、熱の伝わりが鈍くなり、おいしさを損ねます。
- ●食材をバンの中央に、均一に配置してください。

3.用意したパンをプレートにセットし、調理します。

- ●予熱が終わったらストッパーを外し、上ふたを開け、用意したバンをのせます
- ●上ふたを閉じ、ストッパーを閉めて約3~5分ほど焼きます。
- ●焼き上がったらストッパーを外し、上ふたを開け、 トング等を使いバンを取り出してください。



↑ 注 意

- ●ブレートの開閉は、上下の取っ手をしっかり持って行ってください。
- ●調理中にふたとふたの間から蒸気が吹き出ることがありますので、ご注意ください。
- ●使用中は本体やブレートが高温になっていますので、取り扱いには鍋つかみを使用してく ださい。また、本体近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。
- ●ホットサンドトーストを取り出す時、本体は熱くなっていますので、やけどをしないよう 充分注意してください。

4.使用後は差込プラグをコンセントから抜きます。

↑ 注 意

- ●使用中は本体やブレートが高温になっていますので、触らないでください。
- ●ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。ご使用後そのまま放置するとブレート表面を 傷める原因になります。
- ●本体が充分冷めたことを確認してから収納してください。